



LD-1008

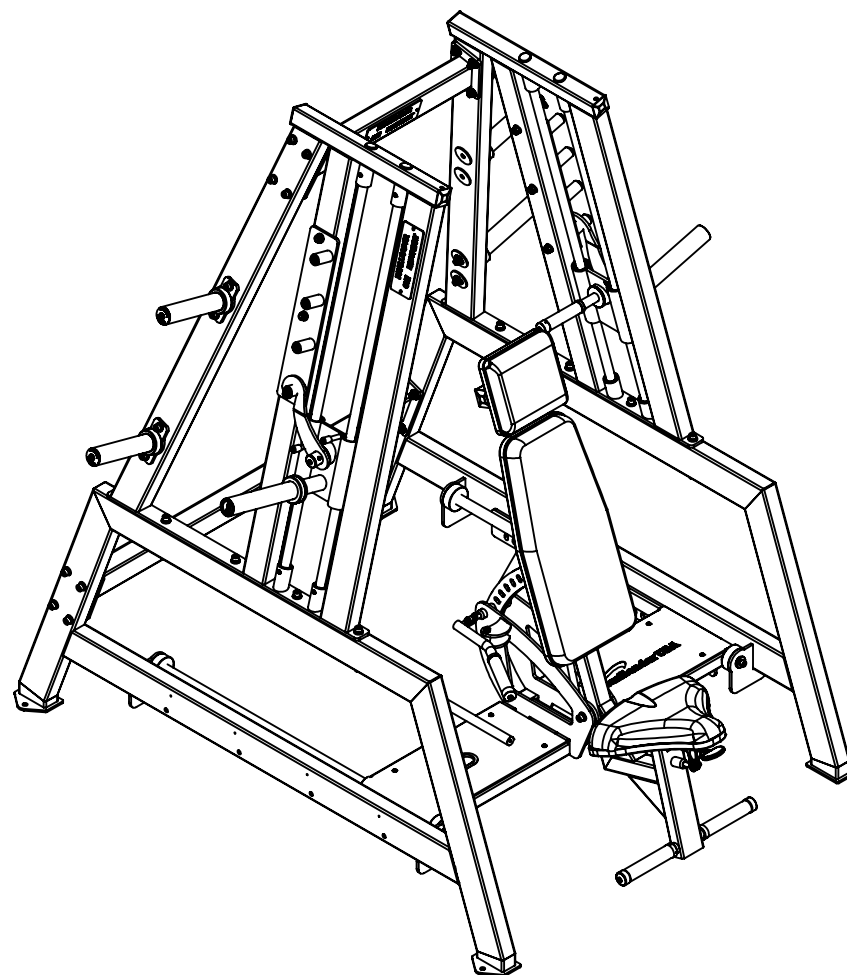


LD-1008 安装步骤一

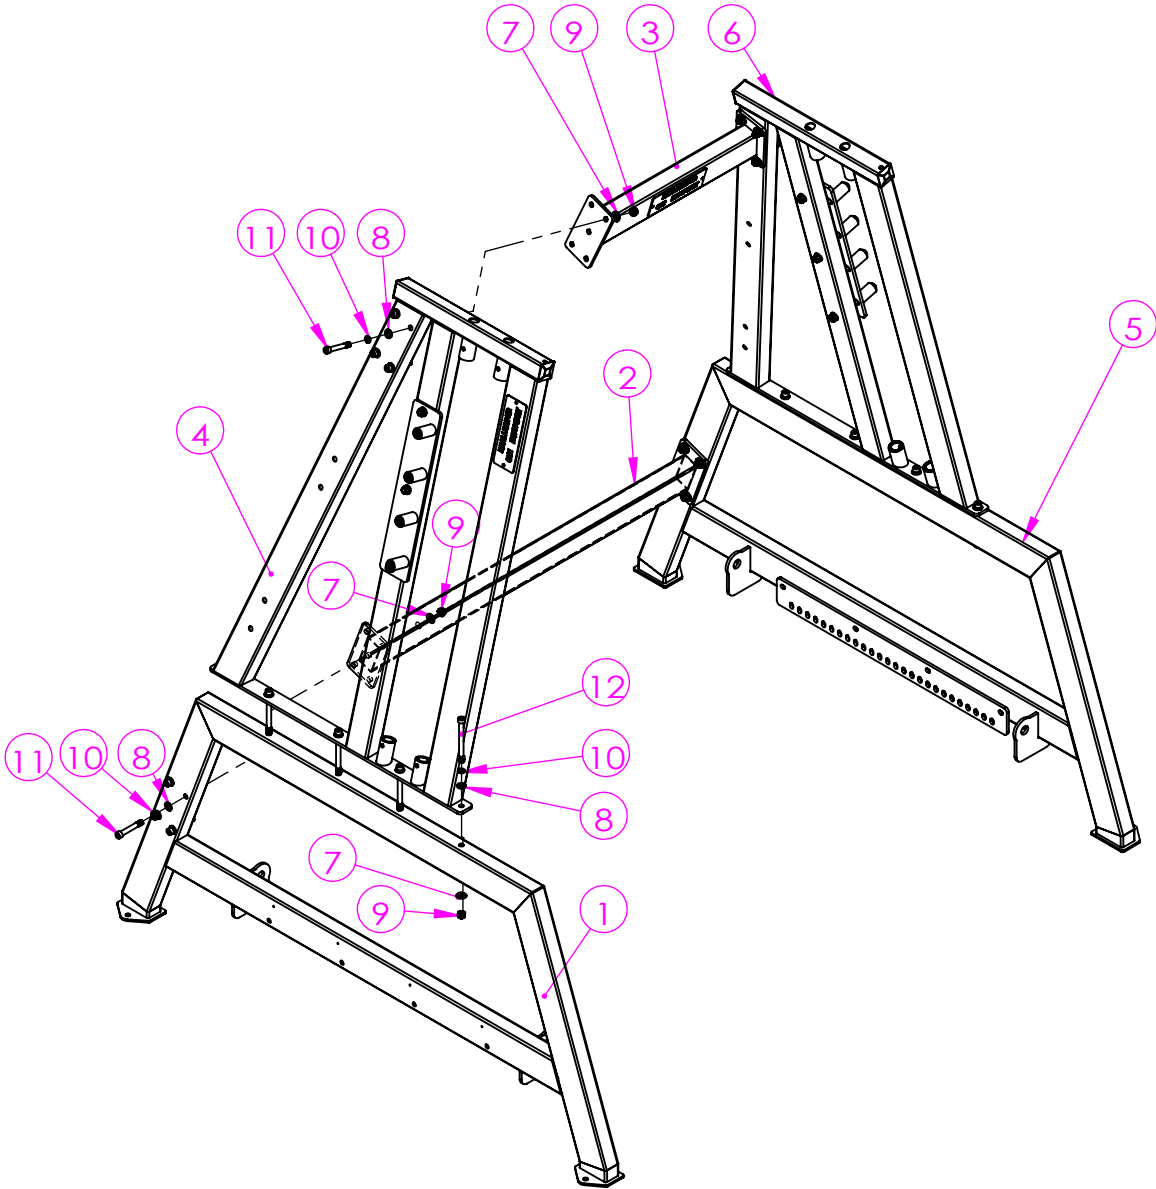


安装步骤1 零件明细表		
项目号	图号	数量
1	R20-1868 右底撑装配	1
2	R04-1567 下横撑	1
3	R04-1566 上横撑	1
4	R20-1871 右侧撑装配	1
5	R20-1872 左底撑装配	1
6	R20-1873 左侧撑装配	1
7	M12花垫	24
8	M12平垫圈	24
9	M12防松帽	24
10	M12弹垫	24
11	圆柱头M12X80	16
12	圆柱头M12X130	8

LD-10087 安装步骤二

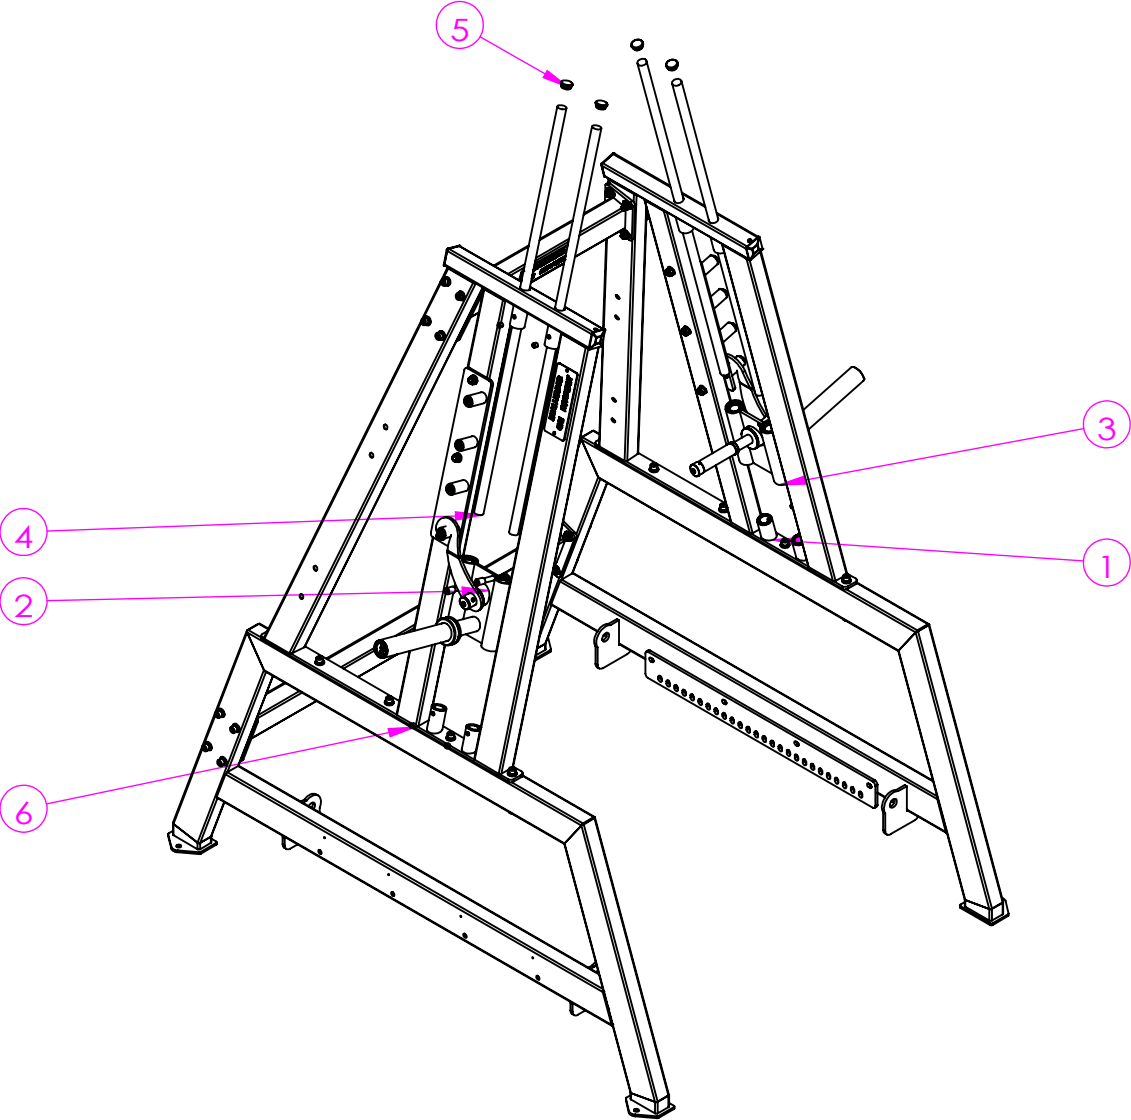

安装步骤2 零件明细表		
项目号	图号	数量
1	安装步骤1	1
2	R20-1867 右滑动套组	1
3	R20-1870 左滑动套组	1
4	R03-1327 Φ 25X1200光轴	4
5	R06-1374 26管口堵	4
6	M12X12顶丝	8


LD-1008 安装步骤三

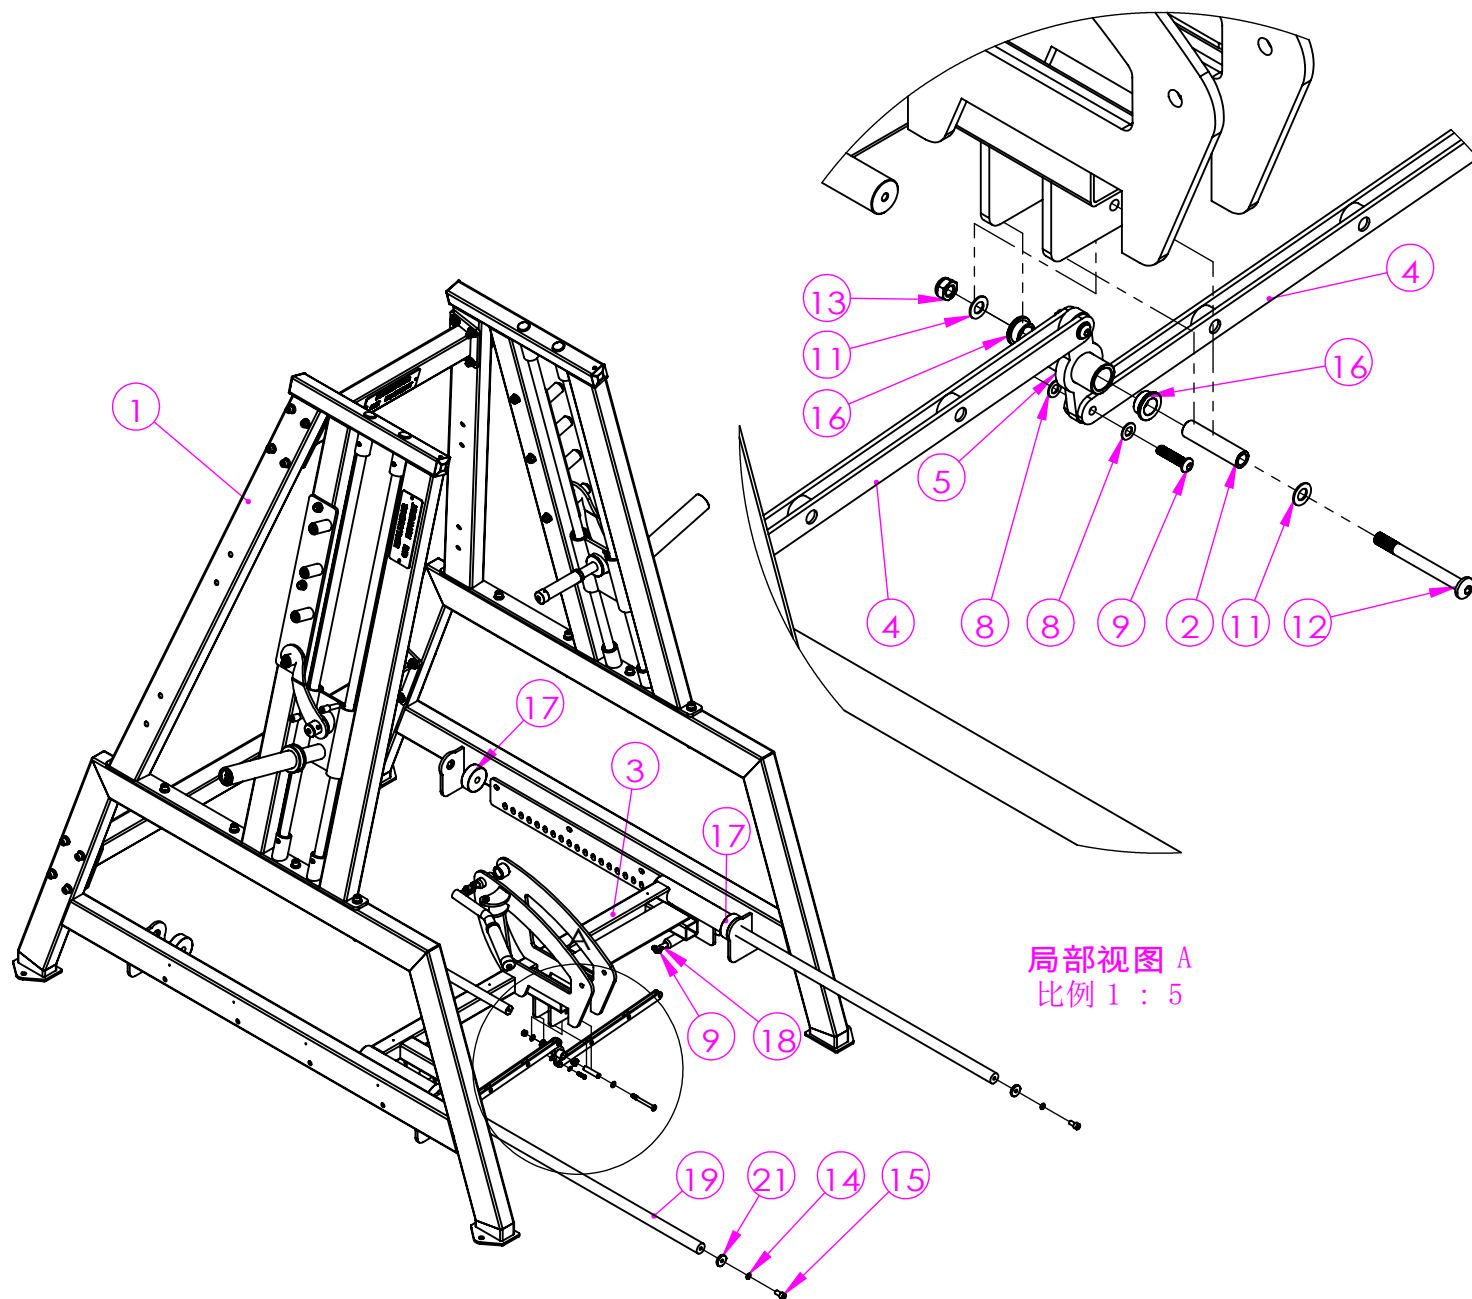

局部视图 A
比例 1 : 5

安装步骤3 零件明细表		
项目号	图号	数量
1	安装步骤2	1
2	R05-1275 套轴-50	1
3	R20-1866 横撑组	1
4	R04-1561 连杆	2
5	R04-1559 旋转轴	1
6	中拉板	1
7	R04-1264 手把1【弯把】	1
8	M6垫圈	8
9	半圆头M6X25	4
10	M6防松帽	4
11	M8平面垫圈	2
12	半圆头M8X80	1
13	M8防松帽	1
14	M10弹垫	4
15	圆柱头M10×20	4
16	R08-1105 衬套12-16-8-20-2	2
17	R06-1131 圆配重垫	4
18	R11-1029 HS-1035B专用扁口195调节销	1
19	R03-1328 $\phi 30 \times 1080$ 光轴	2
20	R10-1087 40小弹簧	1
21	R08-1041 $\Phi 32 \times \Phi 8.7 \times 5$ 铝垫	4


LD-1008 安装步骤四

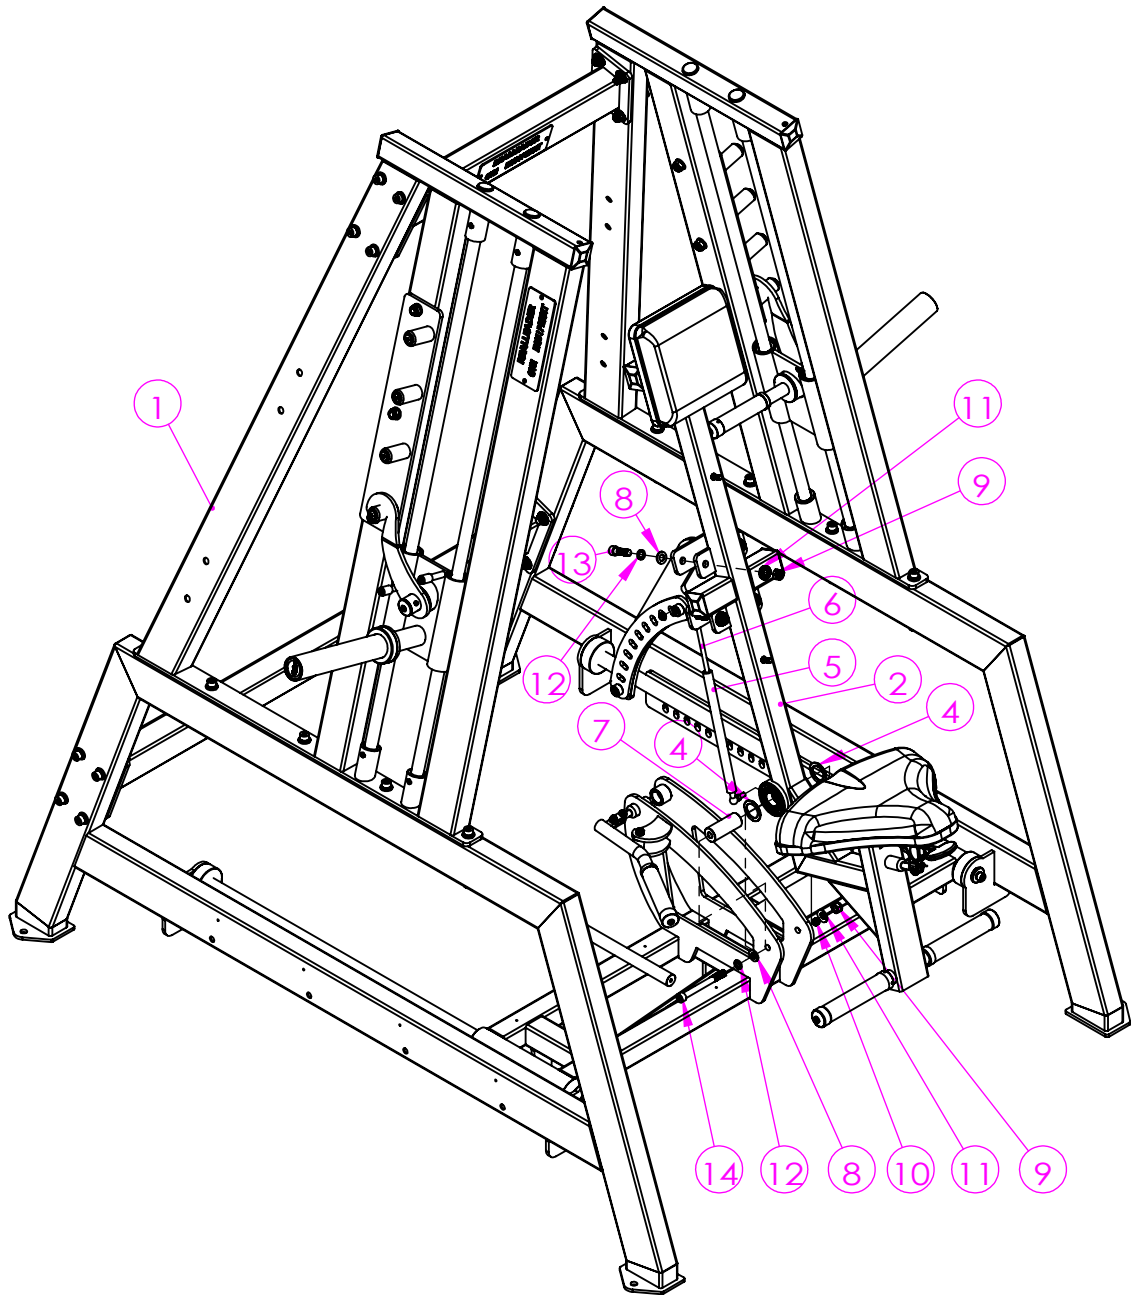

安装步骤4 零件明细表

项目号	图号	数量
1	安装步骤3	1
2	R20-2250 靠背组	1
3	R20-2251 大刀组	1
4	R03-1262 Φ45X Φ31X2垫	2
5	R10-1052 200气簧上	1
6	R10-1051 200气簧下	1
7	R03-1261 Φ30X75套	1
8	M12平垫圈	5
9	M12防松帽	5
10	M8防松帽	2
11	M12花垫	5
12	M12弹垫	5
13	圆柱头M12X40	4
14	圆柱头M12X115	1


LD-1008 安装步骤五

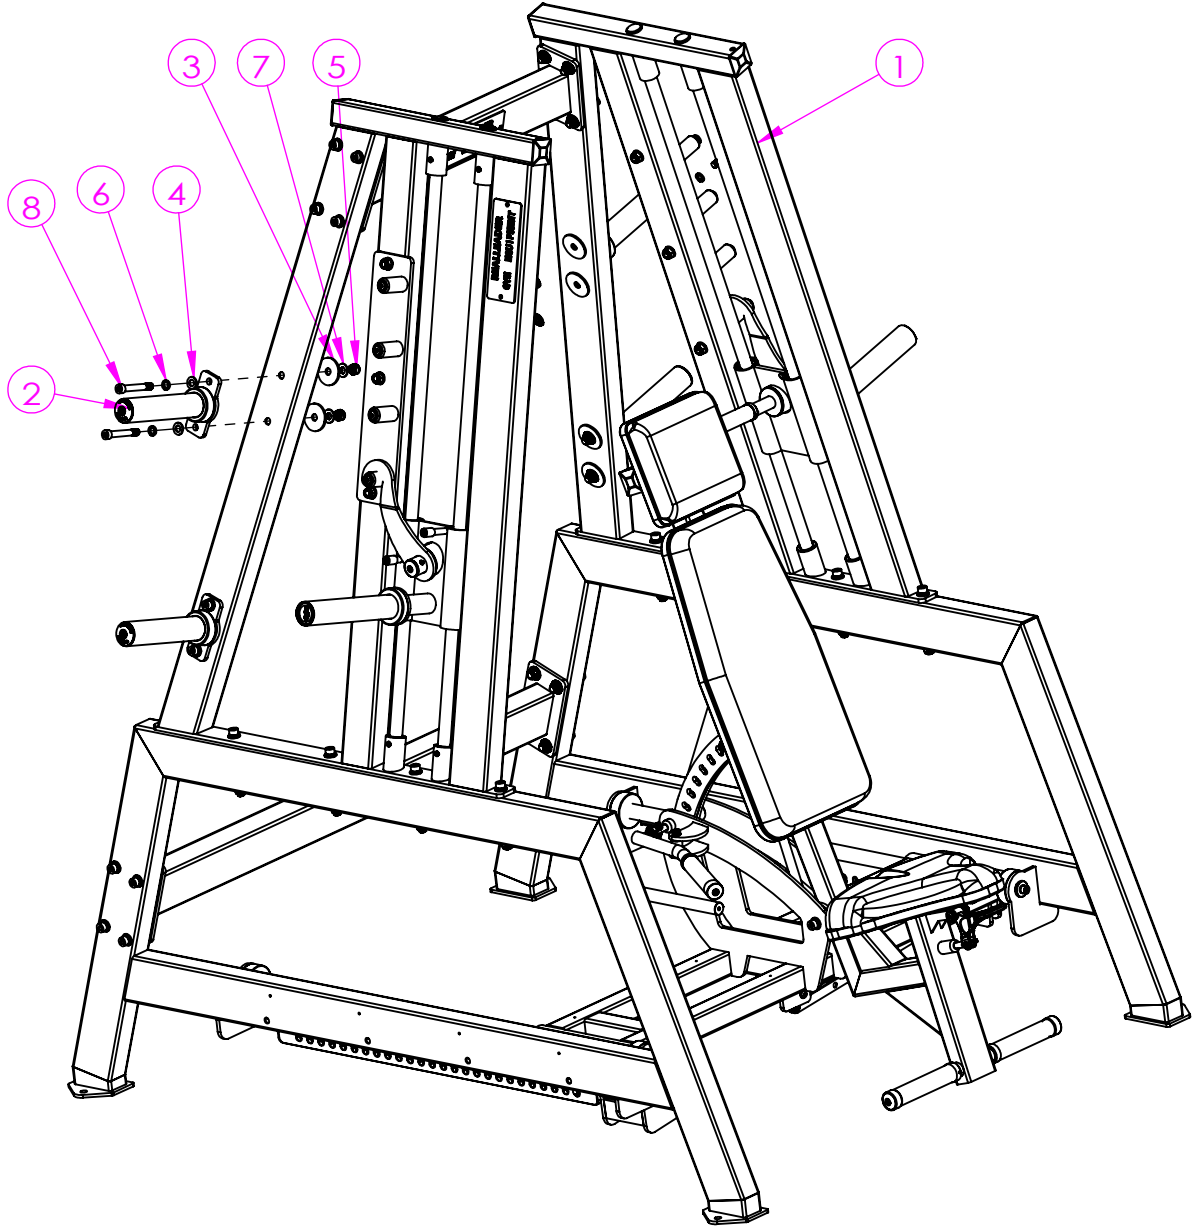

安装步骤5 零件明细表

项目号	图号	数量
1	安装步骤4	1
2	R20-2306 50宽 垂直	4
3	55补强垫	8
4	M12平垫圈	8
5	M12防松帽	8
6	M12弹垫	8
7	M12花垫	8
8	圆柱头M12X85	8

LD-1008 安装步骤五

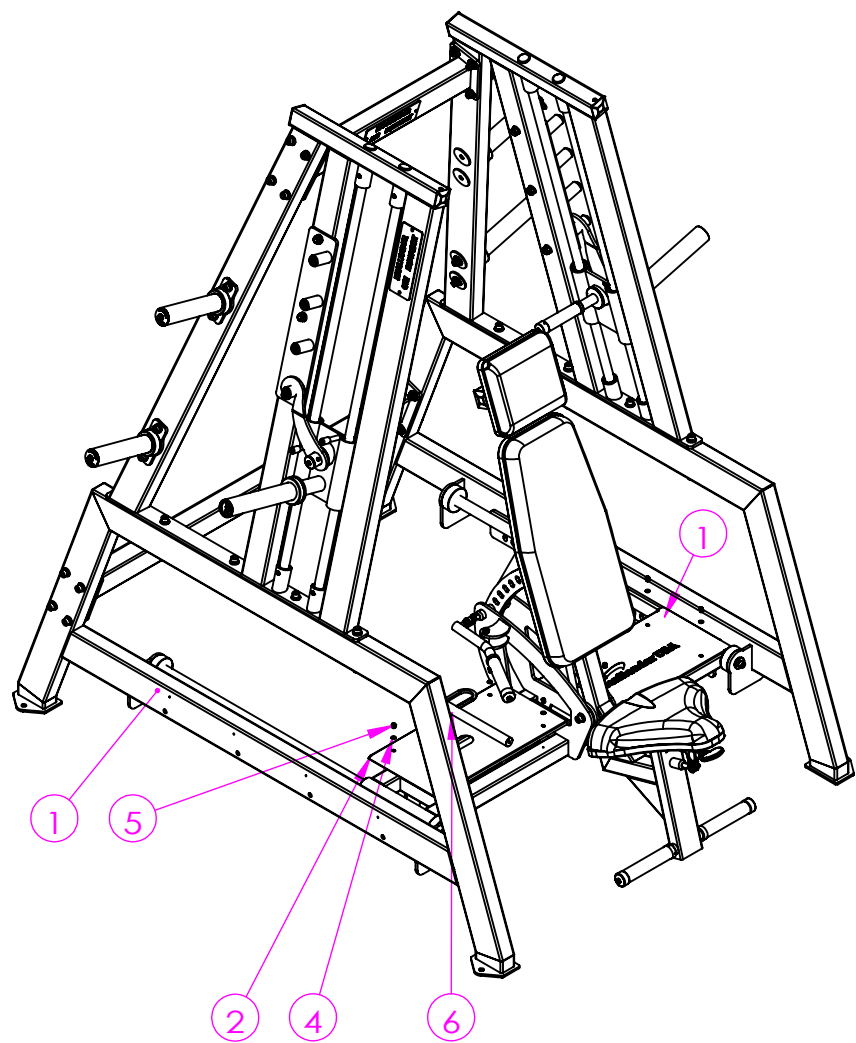

安装步骤6 零件明细表		
项目号	图号	数量
1	安装步骤5	1
2	R02-1576 盖板2	1
3	R02-1575 盖板1 - 副本	1
4	M6垫圈	8
5	半圆头M6X10	8
6	R06-1346 橡胶防撞条	1